


NOTICE MEMO

PAR AUTO APPRENTISSAGE

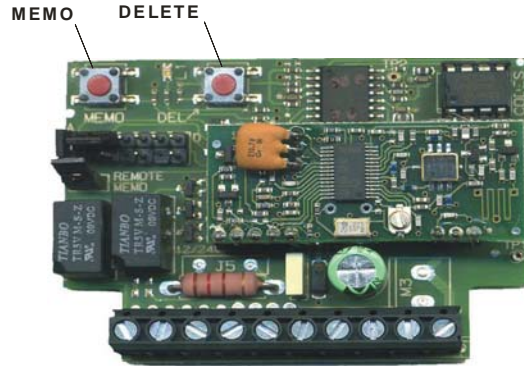

Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certain cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.